Bedienungsanleitung Handset KIRK 4020 und 4040

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Handset.

Das Gewicht, die Größe und das Design Ihres neuen Handsets, zusammen mit der hohen Standzeit des Akkus, bieten Ihnen die höchstmögliche Flexibilität und Mobilität, welche in modernen Unternehmen gefordert werden.

Inhalt: Seite:

1.0	Funktions-/ und Bedienelemente	Seite 2
2.0	Vor der Benutzung	Seite 3
2.1	Einschalten des Handsets	Seite 3
2.2	**erstmalige Sprachauswahl**	Seite 3
2.3	Ausschalten des Handsets	Seite 3
2.4	Anmelden des Handsets an ein oder mehrere Systeme	Seite 4
2.5	Abmelden des Handsets vom System	Seite 5
3.0	Benutzung des Handsets	Seite 6
3.1	Wahl über die Nummerntasten	Seite 6
3.2	Tastensperre	Seite 6
3.3	Stummschaltung (Anrufton)	Seite 6
3.3.1	Freisprechen	Seite 6
3.4	Lautstärkeregelung während des Gespräches verändern	Seite 7
3.5	Mikrofon-Stummschaltung	Seite 7
3.6	Anschluß eines Headset (ab KIRK 4040)	Seite 7
3.7	R-Taste	Seite 7
3.8	Telefonbuchfunktion	Seite 8
3.8.1	Telefonbucheinträge einrichten	Seite 8
3.8.2	Wählen aus dem Telefonbuch	Seite 9
3.8.3	Telefonbucheinträge löschen	Seite 9
3.8.4	Wahlwiederholung	Seite 10
4.0	Grundeinstellungen	Seite 10
4.1	Erweiterte Grundeinstellungen	Seite 13
5.0	Änderung des Starttextes	Seite 17
6.0	Akkukapazitätsanzeige	Seite 17
7.0	Ihr Handset funktioniert nicht ?	Seite 18
8.0	Handsetseriennummer auslesen	Seite 18
9.0	Akku/ Batterie wechseln	Seite 19
10.0	Technische Informationen	Seite 19
10.1	Prüfzeichen	Seite 19
10.2	Größe und Gewicht	Seite 19
10.3	Stand-by / Gesprächszeit	Seite 19
11.0	Gewährleistung	Seite 20
12.0	Sondersoftware	Seite 20
12.1	Nachrichtentenfunktionen	Seite 20
12.2	Nachrichten (SMS) schreiben	Seite 20
12.3	Nachrichten (SMS) empfangen	Seite 21
12.4	Nachrichten (SMS) bearbeiten	Seite 21
12.5	Menüstruktur	Seite 23
13.0	Allgemeine Hinweise	Seite 24
14.0	Zubehör für ihr Handset	Seite 25

1.0 Funktions- / und Bedienelemente

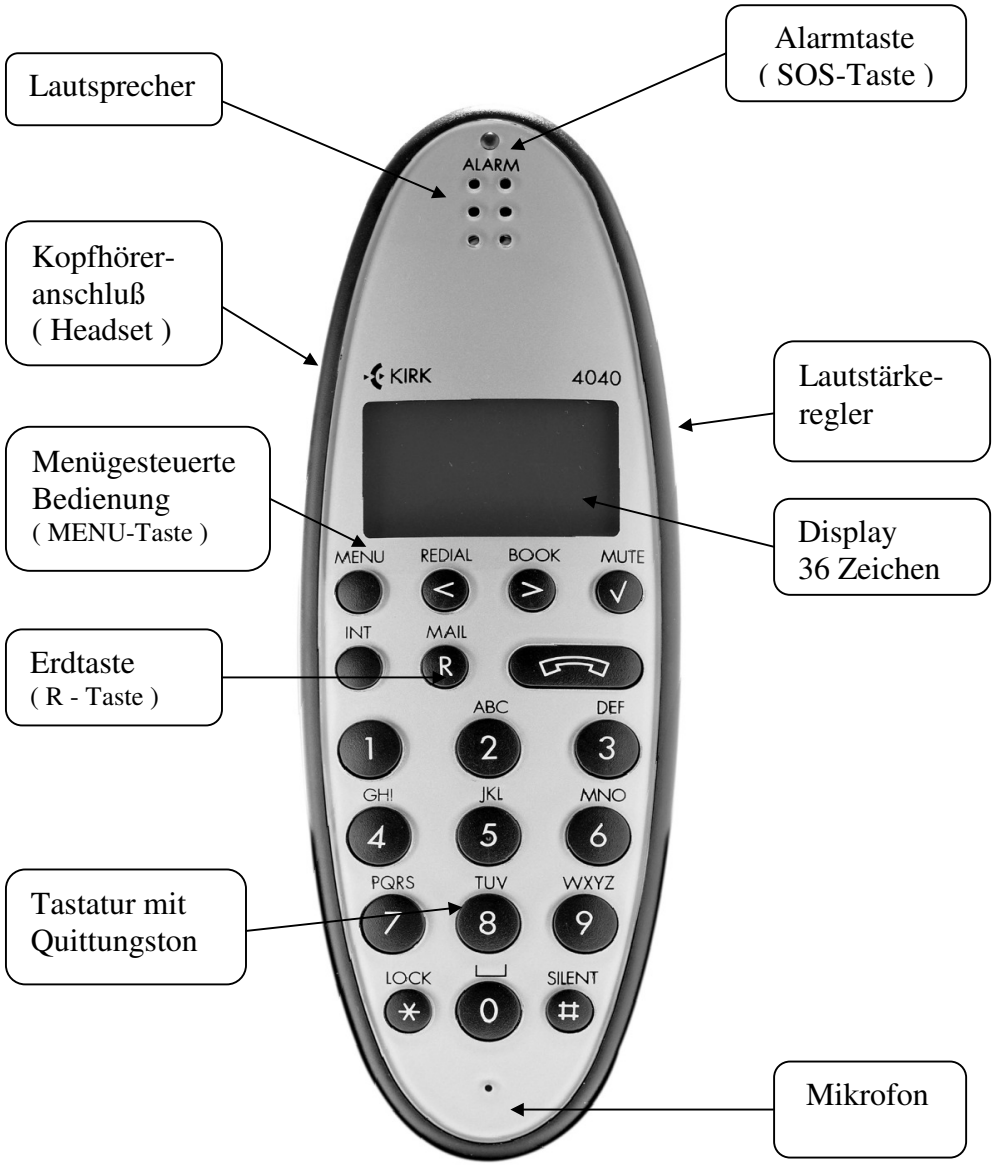

2.0 Vor der Benutzung

Bevor Sie Ihr Handset benutzen, ist es wichtig, den Akku Ihres Handsets aufzuladen. Hierzu laden Sie bitte das Handset über Nacht im dafür vorgesehenen Einzelladegerät auf. (maximale Ladezeit 3,5 Std.)

2.1 Einschalten des Handsets

Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie die **HÖRER** - Taste.

2.2 erstmalige Sprachauswahl

Die werkseitige Einstellung ist Englisch.

Folgende Sprachen sind im Handset verfügbar:

Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Schwedisch, Dänisch und Norwegisch.

Möchten Sie eine andere Sprache wählen:

Bedienung		Anzeige
MENU -Taste	(1 x drücken)	**PROFIL AUSWAHL**
√ **-** Taste	(1 x drücken)	
< -Taste	(3 x drücken)	**PROF. EINST. SPRACHWAHL**
√ **-** Taste	(1 x drücken)	**SPRACHWAHL DEUTSCH**
< > - Taste		*Sprache suchen*
√ - Taste	(1 x drücken)	*Sprache bestätigen*

Um das Programm zu verlassen, drücken Sie die **MENU** - Taste.

2.3 Ausschalten des Handsets

Zum Ausschalten des Gerätes drücken Sie die √ - Taste und halten diese für ca. 4 Sekunden gedrückt.

2.4 Anmelden des Handsets an ein oder mehrere Systeme

Das Handset kann an bis zu 10 verschiedene Systeme angemeldet werden. Diese Funktion sollte ausschließlich durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden.

Bei der Anmeldung des Handsets ist darauf zu achten, dass sich das System ebenfalls im Programmiermodus befindet.

Anmelden:

Bedienung		Anzeige
MENU -Taste	(1 x drücken)	**PROFIL** **AUSWAHL** **< >**
> - Taste	(6 x drücken)	**MENU** **ANMELDUNG** **< >**
√ - Taste	(1 x drücken)	**MENU** **SYSTEM** **< >**
> - Taste	(1 x drücken)	**EINBUCHEN** **NEU** **< >**
√ - Taste	(1 x drücken)	**EINBUCHEN** **SUCHE SYSTEM**

WARTEN!

Das Handset sucht nun nach Systemen, welche sich im Programmiermodus befinden. Diese Systeme senden Ihre Kennung **(ID)** an das Handset.
Bestätigen Sie nach empfangener Systemkennung (werden im Display die Pfeilsymbole angezeigt, müssen Sie Ihr System mit den < > Tasten auswählen) das Signal durch

betätigen der √ - Taste	**NEU** **SYSTEM 1** **AC: _ _ _ _ _ _ _ _** **< >**

Wählen Sie mit den **< >** Tasten Ihr System aus. Danach geben Sie Ihren PIN -Code ein (z.B. 1234). Bestätigen Sie die Eingabe mit der √ - Taste.

Ist das Anmelden erfolgreich beendet, wird Ihnen nach wenigen Sekunden dieses durch ein **((.))** Zeichen im Display des Handsets angezeigt.

Sollte im Display EINBUCHEN WIEDERHOLEN erscheinen, diese Meldung mit der * - Taste bestätigen und den Vorgang wiederholen.

Um das Programm zu verlassen, drücken Sie die **MENU** - Taste.

2.5 Abmelden des Handsets vom System

Abmelden:

Bedienung		Anzeige
MENU -Taste	(1 x drücken)	**PROFIL** **AUSWAHL** **< >**
> - Taste	(6 x drücken)	**MENU** **ANMELDUNG** **< >**
√ **-** Taste	(1 x drücken)	**MENU** **SYSTEM** **< >**
> - Taste	(2 x drücken)	**EINBUCHEN** **LÖSCHEN**
√ **-** Taste	(1 x drücken)	**LÖSCHEN?** **PASSWORT:** **– – – –**

0000 (Werkseinstellung) oder eigenes PW eingeben und

√ - Taste	(1 x drücken)	**EINBUCHEN** **LÖSCHEN?**
√ **-** Taste	(1 x drücken)	**LÖSCHEN** **SYSTEM 1*** *SYSTEMKENNUNG*

Mit der **> -** Taste wählen Sie das System, aus welchem das Handset entfernt werden soll. Der Stern hinter der Systemnummer zeigt Ihnen an, in welchem System Sie sich befinden.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der √ - Taste.

Um das Programm zu verlassen, drücken Sie die **MENU** -Taste.

3.0 Benutzung des Handsets

3.1 Wahl über die Nummerntasten

Es gibt 2 Varianten für die Wahl mit den Nummern-Tasten.

1. Eingabe der Telefonnummer über die Tastatur und dann betätigen mit der **HÖRER** - Taste.

2. Betätigen der **HÖRER** -Taste und dann Eingabe der Telefonnummer.

Das Telefonhörersymbol wird während eines Gespräches bzw. Wahlvorganges im Display angezeigt.

3.2 Tastensperre

Das Tastenfeld kann durch Betätigen der **MENU**- Taste und danach der ***** Taste gesperrt werden.

Im Display erscheint: TASTENSPERRE.

Wenn das Tastenfeld gesperrt ist, können eingehende Gespräche mit der **HÖRER** - Taste entgegen genommen werden. Alle anderen Tasten sind gesperrt.

Zum Entsperren: **MENU** -Taste und danach ***** Taste.

3.3 Stummschaltung (Anrufton)

Den Anrufton kann man durch Betätigen der **MENU -**Taste und danach der **#** Taste stumm schalten.

Im Display erscheint: STUMM

Ist die Vibrator-Funktion eingeschalten (siehe Grundeinstellungen 4.0) wird ein dann eingehendes Gespräch durch den Vibrator signalisiert.

Aufhebung der Stummschaltung: **MENU** -Taste und danach **#** Taste.

3.3.1. Freisprechen

Durch Drücken der Taste **INT** während eines Gespräches können Sie mit Ihrem Handset in den Freisprechmodus wechseln (Lautsprecher ein). Ein nochmaliges Drücken der **INT** Taste schaltet diesen Modus wieder aus.
(nur ab KIRK 4040)

3.4 Lautstärkeregelung während des Gespräches verändern

An der rechten oberen Seite des Handsets befinden sich rechts vom Display 2 Tasten zur Lautstärkeregelung.

Obere Taste = lauter
Untere Taste = leiser

Auf dem Display wird die Lautstärke durch ein Balkendiagramm angezeigt.
(Je mehr Balken zu sehen sind, desto lauter wird das Gerät)

Nach dem Gespräch wird die Lautstärke automatisch wieder auf die Anfangslautstärke eingestellt.
Die Anfangslautstärke kann je nach Wunsch individuell eingestellt werden. (siehe Grundeinstellungen 4.0)

3.5 Mikrofon-Stummschaltung

Es besteht die Möglichkeit, das Mikrofon während eines Gespräches stumm zu schalten.

Bedienung		Anzeige
√ - Taste	(1 x drücken)	**MIKROFON AUS**

Bei wiederholtem Betätigen der √ - Taste ist das Mikrofon wieder freigeschaltet.

3.6 Anschluß eines Headset (ab KIRK 4040)

An der linken Seite des Handsets befindet sich der Kopfhöreranschluss. (Headsetbuchse)
Beim Einstecken des Kopfhörers wird das interne Mikrofon, sowie der Lautsprecher im Handset abgeschaltet.

3.7 R-Taste

Die **R-**Taste dient zur Vermittlung von Gesprächen innerhalb der Telefonnebenstellenanlage. Zur Vermittlung drücken Sie zuerst die **R**-Taste, wählen die Nebenstellennummer und drücken die **HÖRER -**Taste. Danach ist das Gespräch vermittelt und das Handset "aufgelegt".

3.8 Telefonbuchfunktion

Bevor Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch abrufen können, müssen Sie die gewünschten Rufnummern in den Speicher des Handsets ablegen.

Es besteht die Möglichkeit bis 65 Rufnummern á maximal 36 Stellen abzuspeichern.

3.8.1 Telefonbucheinträge einrichten

Geben Sie nun die gewünschte Rufnummer ein und bestätigen diese mit der:

Bedienung		Anzeige
> - Taste	(1 x drücken)	**SPEICHERN?**
√ - Taste	(1 x drücken)	**NAME:**

Geben Sie den dazugehörigen Namen ein und bestätigen dies mit der * - Taste.

TASTENBELEGUNG:

Taste	Großschreibung	Kleinschreibung
1	? ! 1 - + * / = & ( ) %	? ! 1 - + * / = & ( ) %
2	A B C 2 Ä Å Á À Â Æ Ç	a b c 2 ä å à á ã æ ç
3	D E F 3 È È Ê Ë	d e f 3 è è ê ë
4	G H I 4 Ì Í Î Ï	g h i 4 ì í î ï
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ó Ò Ô Õ Ø	m n o 6 ñ ö ò ó ô õ ø
7	P Q R S 7 ß	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Ú Ù Û	t u v 8 ü ù ú û
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	[Space], . 0 : ; _ " ' ^ ~	[Space], . 0 : ; _ " ' ^ ~
*	A → a	A → a
#	# @ E $ £ ¥ § < > { | } [\ ]	# @ E $ £ ¥ § < > { | } [\ ]

Löschen eines Zeichens:

Mit den **<** **>** - Tasten können Sie zwischen den einzelnen Zeichen wechseln.

Zum Löschen die **<** - Taste kurz gedrückt halten **!**

3.8.2 Wählen aus dem Telefonbuch

Sie gelangen in das Telefonbuch, indem Sie die:

Bedienung		Anzeige
> (BOOK)-Taste drücken		*NAME* *Nr.* < >
< > - Taste	*Eintrag suchen*	*NAME* *Nr.* < >

oder
als Schnellsuche können Sie die Einträge im Telefonbuch durch Drücken des ersten Buchstaben des Namens (Tasten 1-9) (siehe Tastenbelegung 3.8.1) suchen.

Um die gewünschte Person anzurufen, drücken Sie die **HÖRER** -Taste.

3.8.3 Telefonbucheinträge löschen

Um Rufnummern aus dem Telefonbuch zu entfernen, folgen Sie den Schritten:

Bedienung		Anzeige
MENU -Taste	(1 x drücken)	**PROFIL** **AUSWAHL**
> - Taste	(3 x drücken)	**MENU** **TELEFONBUCH** **< >**
√ - Taste	(2 x drücken)	*NAME* *Nr.* < >
< > - Taste	*Eintrag suchen*	*NAME* *Nr.* < >
√ - Taste	(1 x drücken)	**LÖSCHEN?** *Nr.* < >
√ - Taste	(1 x drücken)	*der Eintrag wurde gelöscht*

3.8.4 Wahlwiederholung

Das Handset hat einen internen Speicher für max.

10 Telefonnummern/Anrufe und/oder
10 Telefonnummern/ Wahlwiederholung.

Zur Wahlwiederholung drücken Sie die **< -** Taste.
Durch wiederholtes drücken der **<** - Taste blättern Sie den Anrufspeicher zurück.

Die LED-Anzeige blinkt langsam, wenn Sie jemand angerufen hat.
Zum Löschen mittels **< -** Taste die gewünschte Anrufnummer wählen und die **√ -** Taste 2 x drücken.

4.0 Grundeinstellungen

Die werkseitigen Grundfunktionen sind für das Profil „ Büroanwendung " voreingestellt. Änderungen können wie folgt vorgenommen werden:

Bedienung		Anzeige
MENU -Taste	(1 x drücken)	**PROFIL** **AUSWAHL** **< >**
√ - Taste	(1 x drücken)	**PROF. EINST.** **RUFTONART** **< >**

Mit den **< > -** Tasten haben Sie die Möglichkeit, die gewünschte **Ruftonart** zu wählen. Bestätigen Sie dies durch die:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**PROF. EINST.** **RUFTONLAUT.** *Balkendiagramm* **< >**

Mit den **< > -** Tasten haben Sie die Möglichkeit, die gewünschte **Ruftonlautstärke** (RUFTONLAUT.) zu wählen.

Bestätigen Sie dies durch die:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**PROF. EINST.** **TASTENTON** *Balkendiagramm* **< >**

Mit den **< >** - Tasten können Sie wählen:

AUS	: Tastenton aus
wenige Balken	: leiser Tastenton
alle Balken	: lauter Tastenton

Die gewünschte Lautstärke bestätigen Sie mit der √ -Taste.

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie dies durch die:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**PROF. EINST.** **VIBRATION** **< >**
√ - Taste	**VIBRATION** **EIN** *(AUS)* **< >**

Mit den **< >** - Tasten schalten Sie die **Vibrations-** Funktion EIN oder AUS.
(nur ab Handset KIRK 4040)

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie dies durch die:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**SET PROFILE** **AUT. RUFAN.** **< >**
√ - Taste	**AUT. RUFAN.** **EIN** *(AUS)* **< >**

Mit den **< >** - Tasten können Sie die **automatische Rufannahme** EIN oder AUS schalten. (Funktion nur bei Headsetbetrieb nutzen) Befindet sich das Handset in der Ladeschale, ist diese Funktion deaktiviert.
(nur ab Handset KIRK 4040)

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**PROF. EINST.** **STARTLAUTST.** **< >**

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**STARTLAUTST.** *Balkendiagramm* **< >**

Mit den **< >** - Tasten können Sie die **Wiedergabelautstärke** (START-LAUTSTÄRKE) einstellen. Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie dies durch die:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**PROF. EINST.** **REICHWEITE** **< >**
√ - Taste	**REICHWEITE** **EIN** *(AUS)* **< >**

Die **REICHWEITE** - Funktion (das Handset signalisiert schlechten Empfang durch einen akustischen Signalton) kann durch Drücken der **< >** - Tasten EIN oder AUS geschaltet werden.

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie dies durch die:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**PROF. EINST.** **AUTO SPERRE** **< >**
√ - Taste	**AUTO SPERRE** **EIN** *(AUS)* **< >**

AUTO SPERRE - Funktion (automatische Tastensperre nach 30 sec.) kann durch Drücken der **< >** - Tasten EIN oder AUS geschaltet werden.

Zum Entsperren: **MENU** -Taste und danach ***** Taste.

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie dies durch die:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**PROF.EINST.** **SPRACHWAHL** **< >**
√ - Taste	**SPRACHWAHL** **DEUTSCH**

Bedienung		Anzeige
< > - Taste		*Sprache suchen*
√ - Taste	(1 x drücken)	*Sprache bestätigen*

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie dies durch die:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**PROF. EINST.** **BELEUCHTUNG** **< >**
√ - Taste	**BELEUCHTUNG** **EIN** *(AUS)* **< >**

Die **BELEUCHTUNG** kann durch Drücken der **< >** - Tasten EIN oder AUS geschaltet werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der √ - Taste.

4.1 Erweiterte Grundeinstellungen

Hier können Sie weitere Voreinstellungen für Ihr Handset vornehmen.

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**PROF. EINST.** **ERWEITERT** **< >**
√ - Taste	**ERWEITERT** **AUTOM. AUFL.** **< >**
√ - Taste	**AUTM. AUFL.** **EIN** *(AUS)* **< >**

Die Funktion **AUTOM. AUFL.** kann durch Drücken der **< >** - Tasten EIN oder AUS geschaltet werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der √ - Taste.

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie dies durch die:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**ERWEITERT** **JEDE TASTE** **< >**
√ - Taste	**JEDE TASTE** **EIN** *(AUS)* **< >**

Mit der Funktion **JEDE TASTE** können Sie einen Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste entgegennehmen. Die Funktion **JEDE TASTE** kann durch Drücken der **< >** - Tasten EIN oder AUS geschaltet werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der √ - Taste.

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie dies durch die:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**ERWEITERT** **TASTE LANG** **< >**
√ - Taste	**TASTE LANG** **MSF SENDEN** **< >**
√ - Taste	**TASTE LANG** **SCHNELLWAHL** **< >**

Mit der Funktion **TASTE LANG** können Sie definieren, ob bei einem langen Drücken der Tasten 0 ...9 bzw. der Alarmtaste entweder eine SMS gesendet oder eine Kurzwahlnummer gewählt werden soll. Die Kurzwahlziele müssen vorab hinterlegt werden (max. 11 Einträge). Dazu drücken Sie lange die Taste 0 ... 9 bzw. die Alarmtaste und geben die gewünschte Nummer ein (max. 23 Stellen).

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie dies durch die:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**ERWEITERT** **DAUER LANG** **< >**
√ - Taste	**DAUER LANG** **5** **< >**

Mit der Funktion **DAUER LANG** können Sie die Zeitspanne festlegen, bis die Funktion **TASTE LANG** aktiviert wird. (1 ... kurz; 9 ... lang)

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie dies durch die:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**ERWEITERT** **ALARMT. VERZ.** **< >**
√ - Taste	**ALARMT. VERZ.** **5** **< >**

Mit der Funktion **ALARMT. VERZ.** können Sie die Zeitspanne festlegen, bis die Funktion **TASTE LANG** bei Drücken der Alarmtaste aktiviert wird. (1 ... kurz; 9 ... lang)

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie dies durch die:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**ERWEITERT** **LS. B B-ANTW.** **< >**
√ - Taste	**LS. B B-ANTW.** **EIN** *(AUS)* **< >**

Wenn die Funktion **LS. B B-ANTW.** eingeschaltet ist, geht das Handset bei einem Anruf automatisch in den Freisprechmodus (Lautsprecher).
(nur ab Handset KIRK 4040)

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie dies durch die:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**ERWEITERT** **STANDBY TEXT** **< >**
√ - Taste	**STANDBY TEXT** **EIN** *(AUS)* **< >**

Wenn die Funktion **STANDBY TEXT** eingeschaltet ist, wird im Standby - Modus ein Text im Display des Handsets angezeigt.

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie dies durch die:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**ERWEITERT** **HEADS. WARN.** **< >**
√ - Taste	**HEADS. WARN.** **AUS** *(Balkendiagramm)* **< >**

Mit der Funktion **HEADS. WARN.** können Sie die Ruftonlautstärke im Headset einstellen oder ausschalten.

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie dies durch die:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**ERWEITERT** **HEADS. LAUT.** **< >**
√ - Taste	**HEADS. LAUT.** **3** **< >**

Mit der Funktion **HEADS. LAUT.** können Sie die Lautstärke im Headset voreinstellen (1 ... 5).

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie dies durch die:

Bedienung	Anzeige
√ - Taste	**ERWEITERT** **ABGEN. MSF** **< >**
√ - Taste	**ABGEN. MSF** **NORMAL** **< >**
√ - Taste	**ABGEN. MSF** **TASTENKLICK** **< >**
√ - Taste	**ABGEN. MSF** **TASTENTON** **< >**

Mit der Funktion **ABGEN. MSF** können Sie einstellen, wie eine eingehende SMS Nachricht an Ihrem Handset signalisiert wird. Bei ***NORMAL*** wird die SMS mit dem Tonruf signalisiert, welcher in der SMS festgelegt ist. Bei ***TASTENKLICK*** bzw. ***TASTENTON*** wird der Eingang einer SMS Nachricht durch einen Tastenklick bzw. Tastenton angezeigt.

Um das Programm zu verlassen, drücken Sie die **MENU** - Taste.

5.0 Änderung des Starttextes

Die werkseitige Einstellung ist „KIRK telecom".

Möchten Sie den Starttext ändern:

Bedienung		Anzeige
* - Taste	(4 x drücken)	
> (BOOK)-Taste	drücken	**SPEICHER NR?** ********
√ - Taste		**NAME:**

Geben Sie den neuen Starttext ein und bestätigen dies mit der * - Taste.

6.0 Akkukapazitätsanzeige

Im **Batterie-Menu** wird Ihnen die noch verbleibende Akkukapazität mit dem Balkendiagramm angezeigt.

Sollten 3 oder weniger Balken angezeigt werden, empfiehlt es sich das Handset zu laden.

Bedienung		Anzeige
MENU -Taste	(1 x drücken)	**PROFIL** **AUSWAHL** **< >**
> - Taste	(2 x drücken)	**MENU** **AKKU**
√ - Taste	(1 x drücken)	*Balkendiagramm*

Um das Programm zu verlassen, drücken Sie die **MENU** - Taste.

7.0 Ihr Handset funktioniert nicht ?

Mögliche Fehler:	**Ursachen**
Das Handset klingelt nicht.	Programmierung der Ruftöne kontrollieren.
Das Handset bekommt keine Systemkennung beim Anmelden.	Überprüfen Sie, ob sich das System im Programmiermodus befindet.
Keine Reaktion beim Drücken der Nummerntasten.	Überprüfen Sie, ob Sie die Tastensperre aktiviert haben.
Ständig besetzte Gesprächskanäle in bestimmten Bereichen. **((•))** blinkt .	Überbelegung von Basisstationen. Bitte nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Lieferanten auf.
Das Handset lässt sich nicht einschalten.	Überprüfen Sie, ob die Akkuverbindung gesteckt ist und der Akku geladen ist.
Das Handset klingelt, Sie wollen durch drücken der **HÖRER** -Taste das Gespräch annehmen und das Handset schaltet sich aus.	Akkuproblem! Entweder Akku laden oder Akku tauschen.

8.0 Handsetseriennummer auslesen

Durch eine Tastenkombination können Sie die Seriennummer Ihres Handsets auslesen:

Bedienung		Anzeige
99984		
√ - Taste	(1 x drücken)	0238 0007 000770700566 ⇒ SerNr. des Handsets 03W41 05C3 14096000000

9.0 Akku/ Batterie wechseln

Um das Akku zu wechseln, müssen Sie auf der Rückseite des Handsets die Schraube lösen und die Gehäuseplatte entfernen.

10.0 Technische Informationen

10.1 Prüfzeichen

Akustik:	TBR 10
HF-Prüfung:	TBR 6 (DECT RF)
Zugangsprofil:	GAP (TBR 22)
EMC:	ETS 300 329 (CE - Prüfzeichen)

10.2 Größe und Gewicht

Gewicht:	130 Gramm inklusive Akku
Größe:	TBP (DD) L x H x B in mm: 148 x 49 x 28

10.3 Stand-by / Gesprächszeit

Gesprächszeit: ≥ 15 Stunden / Stand-by-Zeit: ≥ 150 Stunden

11.0 Gewährleistung

Das Handset unterliegt den normalen Gewährleistungsbestimmungen.
Ausgenommen davon ist das Akku.

12.0 Sondersoftware

12.1 Nachrichtenfunktionen

Es besteht die Möglichkeit, Textnachrichten an andere Handsets zu versenden. Vorausgesetzt, der Wireless Mobility Server/ Zentraleinheit (WMS) besitzt den richtigen Hard- und Softwarestand. (Software Format II Art.Nr.: 333002)

12.2 Nachrichten (SMS) schreiben

Um die Nachrichtenfunktion aufzurufen, sollte die R - Taste (Mail) gedrückt werden.
Im Display erscheint entweder die zuletzt empfangene Nachricht oder die Textmeldung NEUE NACHRICHT. Je nach dem, ob im Speicher noch eine Nachricht hinterlegt ist.

Ist dies der Fall, drücken Sie die √ - Taste,
um die Textmeldung NEUE ACHRICHT zu erhalten.

Bestätigen Sie diese mit der √ - Taste.

Geben Sie ihren zu versendenden Text ein und bestätigen Sie diesen mit der √ - Taste.

Es erscheint die Textmeldung TEL.NUMMER im Display.

Geben Sie die Internrufnummer des Handsets ein, welches die Textmeldung empfangen soll.

Bestätigen Sie diese mit der √ - Taste und die Nachricht wird versendet.

Falls die Nachricht nicht übermittelt wurde,
erscheint die Textmeldung MAIL ERROR.
(Dies bedeutet, dass der Empfänger sein Handset abgeschaltet oder sich außerhalb des Empfangsbereiches aufhält.)

12.3 Nachrichten (SMS) empfangen

Nachrichten können von anderen Handsets oder vom System (Technische Alarmmeldungen, Notrufanbindungen, ...) empfangen werden.

Die empfangene Nachricht wird sofort ins Display geschrieben. Durch Drücken der **<** - Taste kann das Display zurückgesetzt werden.

Ungelesene Nachrichten werden durch ein Briefumschlagsymbol ✉, im unteren Bereich des Displays angezeigt.

12.4 Nachrichten (SMS) bearbeiten

Um in den Nachrichtenspeicher zu gelangen, drücken Sie die R – Taste (Mail). Es wird die zuletzt empfangene Nachricht im Display angezeigt.
Die oberste Zeile gibt Informationen über den Nachrichteneingang, die erste Ziffer zeigt an, ob eine Nachricht gelesen (R), ungelesen (N) oder gespeichert (L) ist.
Die folgenden Ziffern zeigen Datum und Uhrzeit des Nachrichteneingangs an.

In der zweiten Zeile wird die Absendernummer der Nachricht angezeigt.

In der dritten Zeile werden die ersten Zeichen der Nachricht gezeigt.

Durch Drücken der **>** - Taste können die empfangenen Nachrichten durchgeblättert werden.

Der Nachrichtenspeicher erfasst maximal 14 Nachrichten, wovon 7 Nachrichten fest gespeichert werden können. (werden nicht überschrieben)

Die älteste Nachricht des nicht festen Speichers wird überschrieben, falls noch eine Nachricht bei vollem Speicher empfangen wird.

Durch Drücken der √ - Taste können ausgewählte Nachrichten gelesen werden.

Durch erneutes Drücken der √ - Taste wird der Absender im Display gezeigt.

Mit den < > - Tasten
können verschiedene Funktionen aufgerufen werden, wie:

SPEICHERE NACHRICHT

Durch Drücken der Bestätigungstaste √ - Taste wird die Nachricht in den Festspeicher übernommen.

ANTWORTEN NACHRICHT

Durch Drücken der Bestätigungstaste √ - Taste wechselt das Display in den Schreibmodus. Geben Sie den Text ein, den Sie versenden möchten. Drücken Sie 2 x die Bestätigungstaste √ - Taste. Ihre Antwort wird versendet.

WEITERLEITEN NACHRICHT

Durch Drücken der Bestätigungstaste √ - Taste zeigt das Display die weiterzuleitende Nachricht. Nach Betätigen der √ - Taste wird dazu aufgefordert, die Internrufnummer einzugeben. Diese mit der √ - Taste bestätigen, um die Nachricht weiterzuleiten.

LÖSCHEN EINER NACHRICHT

Durch Drücken der Bestätigungstaste √ - Taste wird die ausgewählte Nachricht aus dem Speicher gelöscht.

LÖSCHEN ALLER NACHRICHTEN

Drücken Sie die R-Taste (Mail) sowie 2x die Bestätigungstaste √ - Taste. Mit den **<** **>** - Tasten wählen Sie die Anzeige MAIL. Zum Löschen nochmals die √ - Taste drücken.

ÜBERSCHREIBE NACHRICHT

Durch Drücken der Bestätigungstaste √ - Taste wird die ausgewählte Nachricht aus dem Festspeicher genommen. Diese Nachricht kann durch neue Nachrichten überschrieben werden.

12.5 Menustruktur Nachrichten

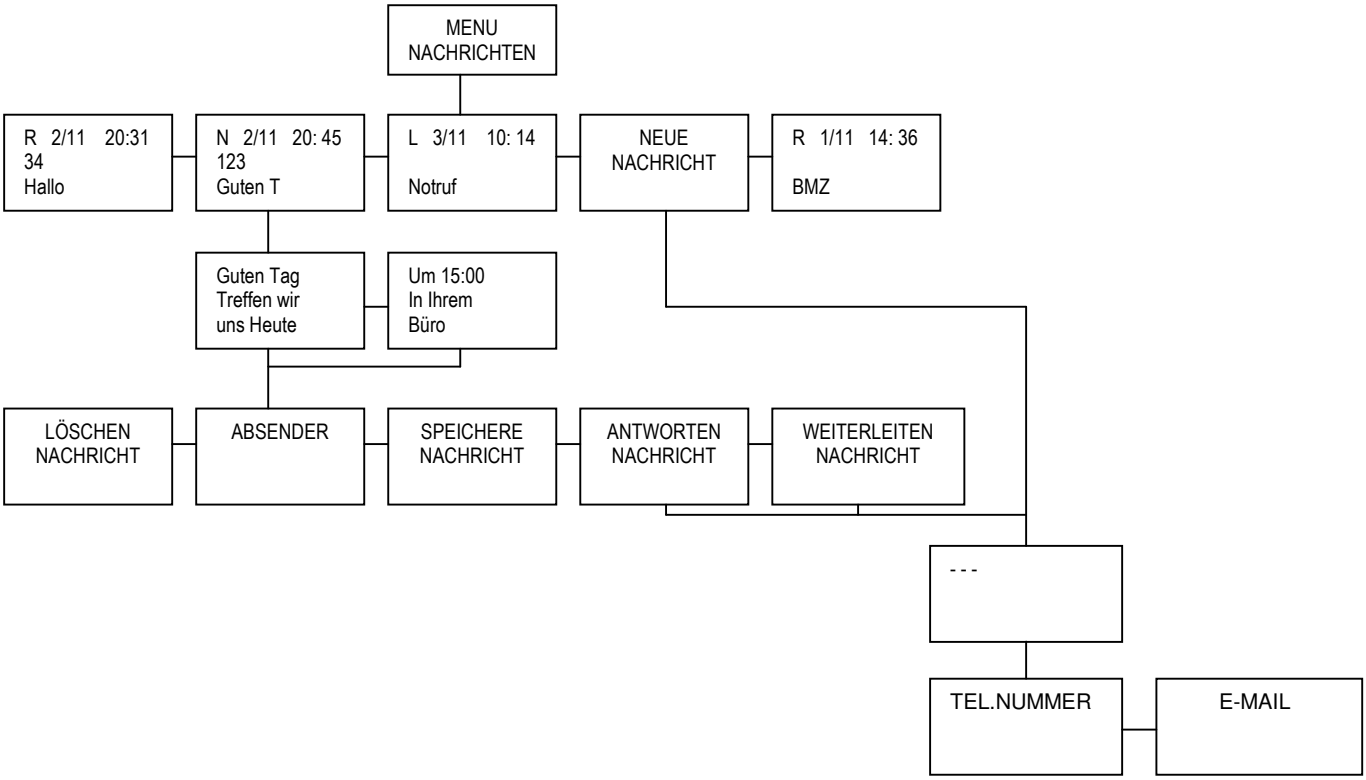

13.0 Allgemeine Hinweise

Das Ihnen vorliegende Mobilteil, auch HANDSET genannt, wird Ihnen ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit verschaffen. Obwohl das Handset robust konstruiert wurde, ist ein Minimum an Sorgfalt nötig, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt wird.
Bitte achten Sie darauf, daß Sie das Gerät rechtzeitig aufgeladen wird.
Vermeiden Sie bitte, das Flüssigkeiten, wie z.B. Wasser oder dergleichen in das Gerät eindringt.

Sollten Sie trotzdem einmal einen Schaden am Handset haben, benutzen Sie bitte, wenn möglich, die Originalverpackung des Gerätes zum Versand an unsere Serviceabteilung:

COMplus Zentralservice
Michael-Vehe-Str. 19
D-74078 Heilbronn-Biberach
Tel.: (+49) 7066/ 94106-0

Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns gerne an, schreiben Sie uns oder senden uns ein Email oder ein Fax.

COMplus Deutschland GmbH
Joachim-Gottschalk-Str. 1
D-03205 Calau

Telefon : (+49) 3541/8710 - 0
Telefax : (+49) 3541/8710 – 25
Freecall : 0800-COMPLUS
E-Mail : info@complus-dect.de
Internet : www.complus-dect.de

Wir sind Mo.-Do. von 8.00 – 17.00 Uhr und Fr. von 8.00 – 15.00 Uhr durchgehend für Sie erreichbar.

14.0 Zubehör für ihr Handset

Gürtelgelenk
(Artikel - Nr. 520601)

Lederschutztasche mit Gürtelgelenk
(Artikel - Nr. 560502)

Lederschutztasche mit Spange
(Artikel - Nr. 560504)

Freisprechgarnitur/ Headset (ab Handset KIRK 4040)
(Artikel - Nr. 320400)

- ohne Abbildung -

Copyright by COMplus Deutschland GmbH, Joachim-Gottschalk-Str. 1, D-03205 Calau